

MODE D'EMPLOI



BV-37

KIDS TRACKER

Table des matières.

1.	Présentation.....	3
2.	Utilisation prévue	3
3.	Contenu	3
4.	Installation.....	4
4.1	Alimentation du récepteur.....	4
4.2	Clip ceinture.....	4
4.3	Alimentation du bracelet émetteur	5
5.	Mise en service	6
5.1	Réglage de la plage de l'alarme d'éloignement.....	6
5.2	Activation / désactivation de l'émetteur	6
5.3	Activation / désactivation du récepteur.....	7
5.4	Bracelet	8
6.	Fonctionnement.....	9
6.1	Alarme d'éloignement.....	9
6.2	Alarme d'eau	9
6.3	Fin d'alarme	9
7.	Voyant d'alimentation/consommation de la batterie.....	10
7.1	Indicateur de batterie du bracelet	10
7.2	Indicateur de batterie du récepteur.....	10
7.3	Consommation de la batterie du bracelet émetteur.....	11
7.4	Consommation de la batterie du récepteur	11
7.5	Batterie rechargeable du récepteur	11
8.	Conseils et avertissements	12
8.1	Généralités	12
8.2	Portée	12
8.3	Fausses alarmes	12
8.4	Entretien	12
8.5	Environnement et élimination	13
9.	Déclaration de conformité	14
10.	Spécifications	14
11.	Garantie.....	15

1. Présentation.

Le récepteur BV-37 vous prévient grâce à une lampe LED, un signal sonore et des vibrations lorsque l'émetteur s'éloigne au-delà de 5 à 10 ou 30 à 40 mètres (réglable), ou lorsque l'émetteur est en contact avec de l'eau.

l'éloignement de votre enfant , ou sa chute dans l'eau vous est signalé immédiatement et vous pouvez intervenir immédiates.

L'alarme d'éloignement BV-37 peut également être utiliser avec votre ordinateur portable, mallette, caméra, etc pour être averti à temps si votre propriété s'éloigne de vous.

2. Utilisation prévue.

Le BV-37 est un outil d'alerte pour sortir de l'eau un enfant qui y serait tombé.

Le BV-37 ne peut en aucune façon remplacer l'attention personnelle des parents ou tuteurs, sur les danger d'une chute dans l'eau ou de l'éloignement de l'enfant.

3. Contenu.

1. bracelet avec émetteur
2. récepteur
3. adaptateur secteur
4. manuel
5. clip ceinture pour le récepteur

4. Installation.

4.1 Alimentation du récepteur :


Le récepteur peut être alimenté directement à partir de l'adaptateur secteur fourni ou peut être alimenté par des piles rechargeables fournies.

1. Faites glisser le couvercle de la batterie à l'arrière vers le bas pour ouvrir le compartiment batterie.
2. Insérez les quatre piles fournies comme indiqué. Dans le compartiment batterie Faites attention à la polarité (+ et -).
3. Faites glisser le couvercle de la batterie sur le récepteur, branchez l'adaptateur et insérez l'adaptateur dans une prise 220V.
4. La première fois rechargez les batteries en continu pendant 24 heures.



4.2 Clip ceinture :

Vous pouvez fixer, comme sur les images ci-contre, le clip ceinture sur l'arrière du récepteur de sorte que vous pouvez le porter à la ceinture

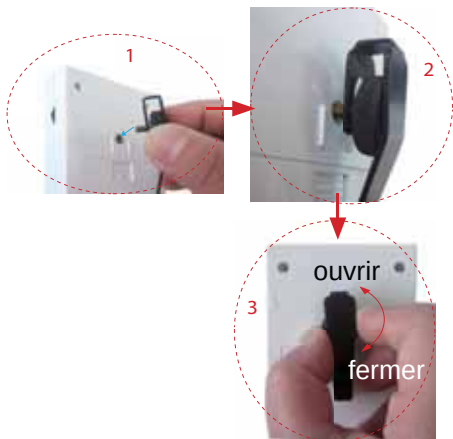



4.3 Alimentation du bracelet émetteur :

1. Tournez la face arrière dans le sens horaire, quel que soit le bracelet.

Tourner vers la gauche pour ouvrir [1]



Tourner vers la droite pour verrouiller [5]

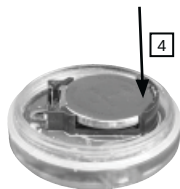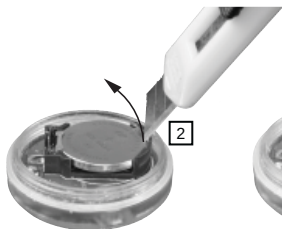

2. Utilisez un couteau bien aiguisé ou un autre objet pointu pour retirer la batterie usagée.
3. Insérez la nouvelle pile avec le côté + vers le haut, d'abord sous le rebord métallique et ensuite, l'autre côté de la pile vers le bas.
4. Resserrez la face arrière du bracelet.



ATTENTION NOTEZ QUE la face arrière de l'émetteur doit être serré correctement pour garantir l'étanchéité.


Si ce n'est pas le cas, alors l'étanchéité ne sera pas garantie.

5. Mise en service.

5.1 Réglage de la plage de l'alarme d'éloignement :

Le commutateur, ○ / ○, déterminer la plage où l'alarme d'éloignement va se déclencher :

○ :
Alarme
d'éloigne-
ment à
>5/10m

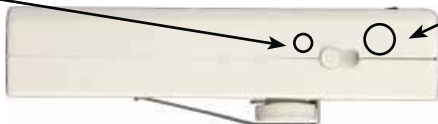

○ :
Alarme
d'éloigne-
ment à
>30/40m

5.2 Activation / désactivation de l'émetteur :

Gardez le marquage -♻-♻-♻- sur le dos de l'émetteur de poignet contre le marquage -♻- du récepteur.



Une fois le LED vert sur le bracelet émetteur allumé, le bracelet est en fonction. LED rouge allumé, le bracelet émetteur est éteint. *(Vérifiez la pile dans le cas le bracelet ne peut pas être allumé)*

Voici comment, vous pouvez vérifier l'état du bracelet émetteur:

- Le LED vert clignote toutes les 2 secondes: le bracelet émetteur est allumé
- Le LED rouge clignote toutes les 2 secondes: le bracelet émetteur est allumé mais la batterie est faible (voir également la section 7.1)
- Le LED ne clignote pas: le bracelet émetteur est éteint

5.3 Activation / désactivation du récepteur :

Au sommet du récepteur avec l'interrupteur on / off :



- voyant éteint : le récepteur est coupé
- Le voyant rouge clignote 4x : Le récepteur est allumé mais n'a pas de contact avec le bracelet émetteur
- Le voyant vert clignote 2x : Le récepteur est allumé et est en contact avec le bracelet émetteur


lorsque le récepteur est allumé et à portée de l'émetteur et pas d'alarme d'eau, le voyant vert clignote 1x par 5 secondes et est prêt à l'emploi

lorsque le récepteur est allumé mais il n'y a aucune connexion avec le bracelet émetteur, la lumière rouge clignote 1x par 2 secondes pour indiquer que le dispositif n'est pas prêt; vérifiez maintenant que le bracelet est sous tension et à proximité du récepteur.


5.4 Bracelet :

Le BV-37 est équipé d'un bracelet à fermeture à pression.

glisser les deux
pièces ensemble
pour fermer



appuyez sur les côtés pour déverrouil-
ler

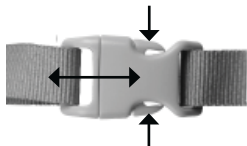


Attention : une fois que vous remarquez que votre enfant est capable d'ouvrir cette serrure lui-même et peut retirer le bracelet émetteur, nous vous conseillons de changer de système de fermeture

6. Fonctionnement.


6.1 Alarme d'éloignement :

Une fois que votre enfant s'éloigne et que la distance entre le récepteur et l'émetteur est supérieure à la distance déterminé (5/10 mètre ou 30/40 mètres) la lumière rouge clignote 3 fois , 3 bips se feront entendre , 3 vibration se feront sentir sur le récepteur. Cette alarme est répétée jusqu'à ce que vous puis venez à portée de votre enfant.

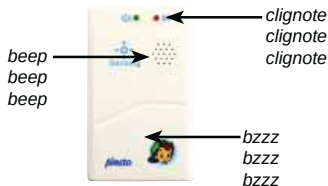

6.2 Alarme d'eau :

Une fois que les contacts en cuivre au dos de l'émetteur de poignet entrent en contact avec de l'eau parce que par exemple votre enfant tombe dans l'eau, la lumière rouge clignote 3 fois , une sirène se feront entendre , 3 vibration se feront sentir sur le récepteur. Cette alarme s'arrête dès que le bracelet émetteur est sec.

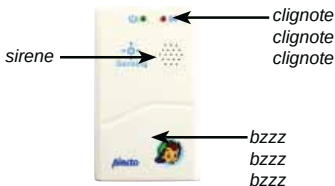

6.3 Fin d'alarme :

Dès que vous êtes à portée de votre enfant ou que le bracelet émetteur est perdu, l'alarme s'arrête, le voyant vert clignote 2x, vous entendrez deux bips et le récepteur vibre 2x. Le récepteur est alors veille.

Vous pouvez également couper le récepteur pour arrêter l'alarme.

7. Voyant d'alimentation/consommation de la batterie.

7.1 Indicateur de batterie du bracelet :

le voyant **vert**
clignote :
batterie OK



le voyant **rouge** clignote :
batterie faible

Voir la section 4.3 pour le remplacement de la batterie dans le bracelet émetteur

7.2 Indicateur de batterie du récepteur :



Si les piles du récepteur sont épuisées, le LED rouge clignote 1 x par 2 secondes et le récepteur vibre

Maintenant, connectez l'adaptateur pour recharger les batteries (*vous pouvez utiliser, même avec l'adaptateur du récepteur connecté*)

7.3 Consommation de la batterie du bracelet émetteur :

Avec une pile CR2032 3V le bracelet émetteur peut fonctionner 40 heures en continu. Environ 10 avant qu'elle ne soit complètement déchargée, une LED rouge clignote 1x par 2 secondes. Le bracelet émetteur peut encore être utilisé jusqu'à ce que le LED rouge s'allume.

7.4 Consommation de la batterie du récepteur :

Avec 4 batteries complètement chargées, le récepteur peut fonctionner 40 heures en continu. L'émission régulière de l'alarme d'éloignement ou d'alarme d'eau raccourci la durée de vie des batteries.

7.5 Batterie rechargeable du récepteur :

Le récepteur n'a pas une indication de batterie pleine, mais les batteries sont complètement chargées en 10 heures. La charge est contrôlée électroniquement, de sorte que vous pouvez laisser le chargeur branché en permanence, vous avez toujours des batteries pleines disponibles. Pendant le chargement, vous pouvez continuer à utiliser le récepteur.

En fin de vie des batteries et qu'elles doivent être remplacées :

- Remplacez les quatre piles
- Placez les batteries NiMH rechargeables seulement
- Des piles usagées doivent être retournés au fournisseur ou vous pouvez les déposer à un centre de recyclage. Ne jetez pas les piles usagées avec vos déchets ménagers.



8. Conseils et avertissements.

8.1 Généralités :

- Lire attentivement le manuel et suivre toutes les instructions.
- Ne jamais démonter le bracelet émetteur et / ou le récepteur. Cette manipulation ne doit être effectuée que par un personnel qualifié. Une exception avec le bracelet émetteur pour remplacer la batterie.

8.2 Portée :

- La portée de cette alarme peut être réglée sur 5 à 10 ou 30 à 40 mètres dans un espace ouvert, la portée dépend des conditions locales.
- La portée peut dépendre de différents facteurs, des équipements de transmission à haute fréquence, Constructions en aciers, d'autres influences extérieur etc.

8.3 Fausses alarmes :

- Une fausse alarme d'éloignement peut se produire si la connexion entre le bracelet émetteur et le récepteur est interrompue. Ce défaut peut être causé par de grandes masses (métalliques), des surfaces solides tels que les murs en béton, miroirs ou autres équipements de haute fréquence (radio).

8.4 Entretien :

- Nettoyer le bracelet émetteur et le récepteur avec un chiffon humide, ne pas utiliser de produits chimiques.

8.5 Environnement et élimination :

- L'emballage de ce produit peut être recyclé. Toutefois, nous vous recommandons de conserver pour le transport.
- Les batteries défectueuses ou usagée doivent être remis à votre dépôt local pour les déchets dangereux ou les points de collecte de piles usagées. Ne pas jeter les piles élaborés avec les ordures ménagères.
- Si l'alarme doit être jetée, ramené la dans un point de collecte, ils fournissent une manière respectueuse de l'environnement pour l'élimination des déchets électronique.

9. Déclaration de conformité.

- Le Alecto BV-37 répond aux conditions d'équipement essentiels comme décrits dans les directives Européennes 1999/5/EC. La déclaration de conformité est disponible sur le site web www.alecto.info
- L'utilisation est autorisée dans tous les pays de l'UE.

10. Spécifications.

Fréquence : 434MHz

Portée max : 30 à 40 m

Alimentation récepteur : 4x 1,2V AA NiMH piles

Puissance du chargeur : via adaptateur

in : 230V 50Hz in

out : 6VDC 450mA -  +

Alimentation du bracelet émetteur : 1x 3V CR-2032 pile

Autonomie du bracelet émetteur : 40 heures

Autonomie du récepteur: 40 heures

** : les temps et les distances nommés sont approximatifs et dépendent de l'utilisation et des conditions des piles.*

11. Garantie.

Vous avez une garantie de 24 mois après la date d'achat du Alecto BV-37. Pendant cette période nous vous garantissons une réparation sans frais des défauts causées par des fautes dans le matériel ou des fautes de fabrication. Ce après l'appréciation définitive de l'importateur.

COMMENT AGIR : Si vous constatez une défaillance, consultez d'abord ce mode d'emploi. Si celui-ci ne vous donne pas de réponses satisfaisantes, consultez alors le fournisseur de ce produit ou le service après vente de Alecto via www.alcto.info


LA GARANTIE EXPIRE : Lors d'une utilisation incompétente, mauvais branchement, piles qui fuient et/ou qui sont mal placées, l'utilisation de pièces de rechange ou d'accessoires non originaux, la négligence pour les défaillances causées par l'humidité, le feu, une inondation, le coup de la foudre et les catastrophes naturelles. Lors d'une modification et/ou réparation faite pour une tierce personne. Lors d'un mauvais transport de l'appareil sans emballage adéquat et si l'appareil n'est plus accompagné de la preuve de garantie et du bon d'achat.

Les câbles de raccordement, les fiches et les piles ne tombent pas sous la garantie. Toutes autres responsabilités, suites à d'éventuels dommages sont exclues.

Service



Help



Alecto[®]

**Aziëlaan 12
's-Hertogenbosch**



**WWW.HESDO-SERVICE.NL
INFO@HESDO-SERVICE.NL**



**NL +31 (0) 73 6411 355
FR +32 (0) 3 238 5666**